


Digitálny klavír
WK-300/31
Užívateľský návod

NUX

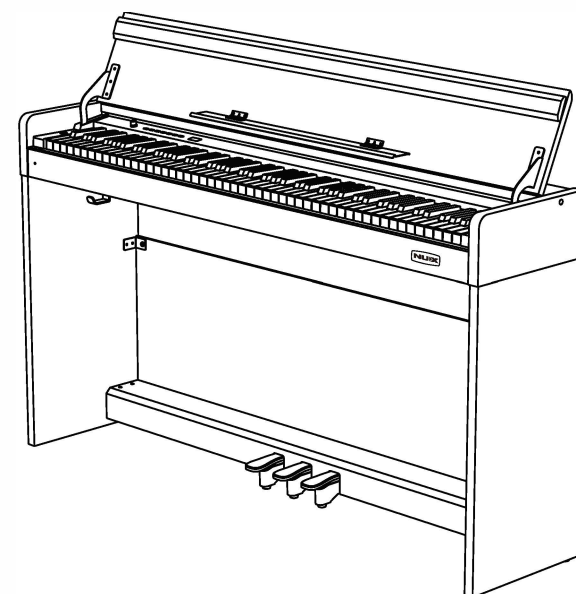

Cherub Technology Co.,Ltd.

Add: No.10, Keji No. 9 Rd, Tangjiawan Town, Zhuhai National Hi-tech Industrial Development Zone, Zhuhai City, Guangdong Province, China, 519080

Tel: +86 756 3689866

E-mail: info@cherubtechnology.com

Cherub Technology Co.,Ltd.

Copyright 2018 Cherub Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Strictly prohibit reproducing or spreading any part of this publication in any manner without the authorization of Cherub Technology Co., Ltd.

Bezpečnostné pokyny

Pred hraním na digitálnom klavíri si prosím prečítajte nasledujúce pokyny.

Užívateľský návod prosím uložte na bezpečné miesto, aby ste ho v

budúcnosti mohli znova použiť.

! Varovanie

Riadte sa podľa nasledujúcich varovaní, aby ste predišli vážnemu zraneniu alebo dokonca úmrtiu spôsobenému elektrickým šokom, skratovaním, iným poškodením, ohňom alebo iným nebezpečenstvom. Tieto varovania zahŕňajú aj nasledujúce situácie.

Napájací elektrický kábel

- * Menovité napätie zariadenia je nemenné. Vyžadované napätie je vytlačené na štítku zariadenia.
- * Zásuvku pravidelne kontrolujte a čistite ju od nazhromaždeného prachu alebo popolu.
- * Digitálny klavír používajte len s priloženým káblom a zásuvkou.
- * Elektrické káble prosím nepokladajte vedľa ohrievačov a radiátorov. Elektrické káble neohýbajte a nepokladajte na ne ťažké predmety, inak ich môžete poškodiť. Káble nepokladajte tam, kde na ne môžu stúpiť alebo o ne zakopnúť ľudia.

Zariadenie neotvárajte

- * Prosím, zariadenie neotvárajte a nepokúšajte sa rozobrať jeho vnútorné súčiastky alebo ho akýmkoľvek spôsobom upraviť. Zariadenie neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by bol užívateľ schopný opraviť. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, zariadenie prestaňte používať a požiadajte kvalifikovaný servisný personál o preskúšanie a prípadnú opravu zariadenia.

Varovanie o vlhkosti

- * Aby ste predišli tomu, aby sa do zariadenia dostala akákoľvek kvapalina, chráňte zariadenie pred dažďom, nepoužívajte ho v blízkosti vody, vo vlhkom okolí a nepokladajte na neho nádoby s kvapalinami. Ak sa do zariadenia dostane akákoľvek kvapalina, okamžite vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky, čím ho odpojte zo siete. Potom požiadajte kvalifikovaný servisný personál o preskúšanie a prípadnú opravu zariadenia.
- * Zariadenie nezapájajte do siete s mokrymi rukami.

Oheň

- * Z dôvodu možnosti vypuknutia požiaru, nepokladajte na zariadenie žiadne horiace predmety, napríklad sviečky.
- * Ak sa stretnete s akoukoľvek nezvyčajnou situáciou, ako napríklad, že si všimnete opotrebovaný alebo poškodený elektrický kábel alebo sa počas hrania na klavír nečakane zastaví zvuk a vy začnete cítiť dym, okamžite vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky a zariadenie tak vypojte zo siete. Potom požiadajte kvalifikovaný servisný personál o preskúšanie a prípadnú opravu zariadenia.

Varovanie

V prípade, že sa vo vašom okolí vyskytnú zranenia, alebo zariadenie spôsobí poškodenie na majetku, nasledujte prosím základné pokyny. Tieto pokyny zahŕňajú aj nasledujúce situácie.

Napájací elektrický kábel

- * Keď budete kábel vyťahovať zo zásuvky, chyťte ho prosím za vidlicu, nie priamo za kábel. Ťahanie priamo za kábel ho môže poškodiť.
- * Keď nebudete zariadenie používať dlhší čas, vytiahnite ho zo siete. To isté platí počas búrok.
- * Keď zariadenie pripájate do siete, nepripájajte ho prostredníctvom predlžovačiek alebo rozvojok. Môže to znížiť kvalitu zvuku alebo spôsobiť prehrievanie zásuvky.

Skladanie a použitie

- * Dôkladne si prosím prečítajte prílohu, ktorá popisuje montáž klavíra. Ak klavír zložíte v nesprávnom poradí, môže sa poškodiť alebo zraniť užívateľa.
- * Externé zariadenia prosím pripájajte len vtedy, keď je digitálny klavír vypnutý.

- * Pred používaním klavíra si prosím nainštalujte podporné skrutky a nainštalujte klavír blízko k zemi, aby ste neodlomili pedál.

Pozícia upevnenia

- * Aby ste predišli deformácii ovládacieho panelu a poškodeniu vnútorných súčiastok, neumiestňujte svoje zariadenie do špinavého prostredia, prostredia s vibráciami, extrémne studenými alebo horúcimi teplotami (napríklad priamy slnečný svit, blízko ohrievača alebo v zavretom aute počas slnečného dňa).
- * Zariadenie prosím nepoužívajte v blízkosti televízie, rádia, audiosterea, mobilných telefónov alebo iných elektronických zariadení, inak to bude spôsobovať hluk (zo zariadenia ako aj z rádia).
- * Zariadenie nepokladajte na nestabilnú podlahu, inak sa môže prevrhnúť.
- * Pred prenášaním zariadenia odpojte všetky elektrické káble z príslušných zásuviek.
- * Keď zariadenie umiestňujete, uistite sa, že sieťová zásuvka bude v dosahu. Zariadenie by malo byť do zásuvky pripojené ochranným uzemňovacím pripojením. Ak máte akékoľvek problémy alebo otázky, okamžite zariadenie vypnite a odpojte z hlavnej siete. Aj keď je zariadenie vypnuté, pokiaľ je zapojené v zásuvke, stále ním prechádza slabý elektrický prúd. Ak nebudete zariadenie používať na dlhší čas, vypojte ho zo sieťovej zásuvky.
- * Zariadenie používa hlavný vypínač na kompletné odpojenie od siete. Tento vypínač sa nachádza na pravej strane klaviatúry. Keď toto tlačidlo stlačíte, zariadenie je zapnuté. Keď ho stlačíte znova (aby bolo vo vysunutej polohe), zariadenie je vypnuté.

★ Obrázky a obrazovka v tomto návode slúžia len na inštaláciu zariadenia. Môžu byť iné od zariadenia, ktoré ste si kúpili.


Obsah

Rýchly návod na inštaláciu	07
Ovládací panel	11
Predtým, než začnete hrať.	12
Zapnutie - - - - -	12
Ovládanie hlasitosti - - - - -	12
Pripojenie slúchadiel - - - - -	13
Prevádzka	13
Výber zvukov - - - - -	13
Výber funkcií - - - - -	13
Dynamická krivka - - - - -	14
Transpozícia - - - - -	14
Funkcia Dual - - - - -	15
Rozdeľovací bod - - - - -	15
Zvuky funkcie Dual - - - - -	16
Perkusie klaviatúry - - - - -	16
Reverb efekt - - - - -	16
Chorus efekt - - - - -	17
Nacvičovanie	17
Metronóm - - - - -	17
Takt - - - - -	17
Nahrávanie - - - - -	18
Demo pesničky - - - - -	19

USB MIDI funkcia	19
Bluetooth funkcia (WK-310)	19
Vyučovacia funkcia (WK-310)	20
Audio pripojenie	20
Špecifikácie	21
Zoznam zvukov	22
Zoznam demo pesničiek	25
Opravovanie chýb	27


Rýchly návod na inštaláciu

Zoznam súčiastok klavíra

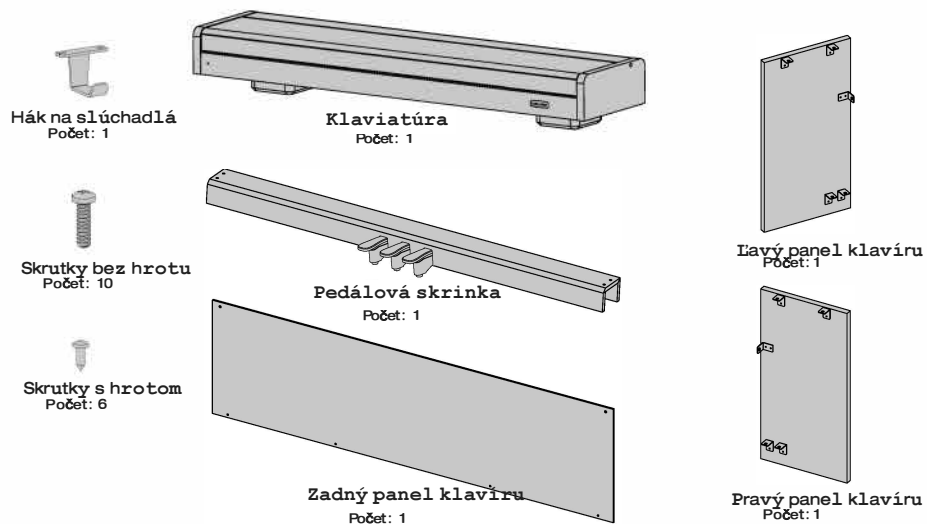


Inštalovanie súčiastok


1. Pripojte k sebe ľavý panel, pravý panel a pedálovú skrinku.

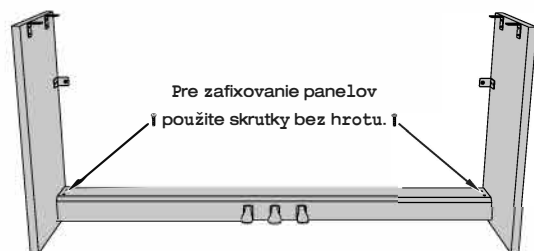


2. Pripojte zadný panel klavíru.

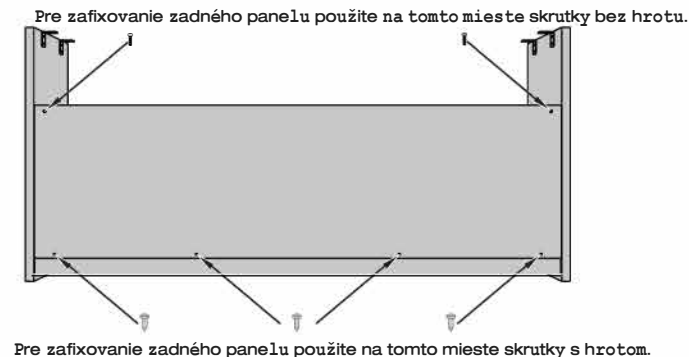


3. Pripojte hák na slúchadlá.

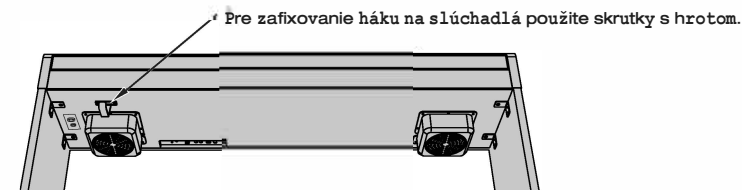

4. Pripojte klaviatúru.

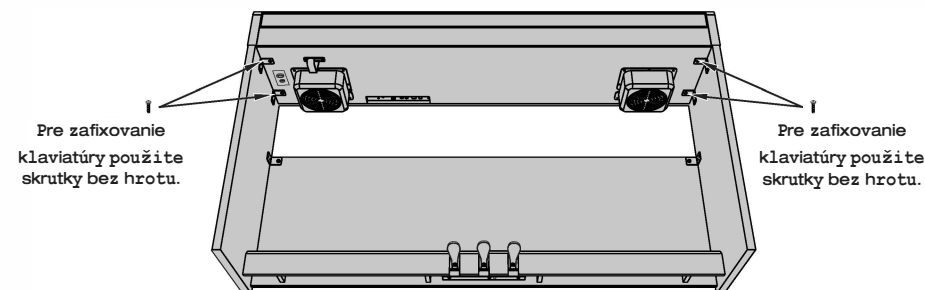

5. Inštalácia je dokončená.

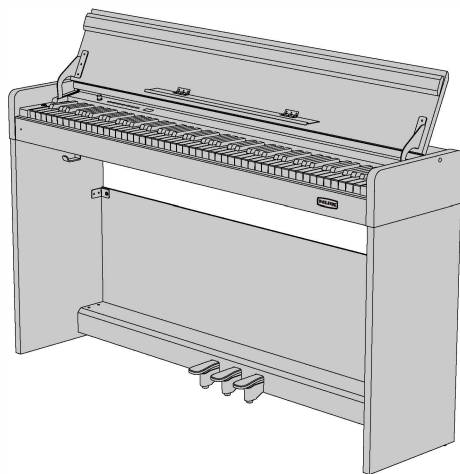


Ďakujeme vám za výber digitálneho klavíru NUX. Nezáleží na tom, či ste študent, hráte na klavír vo voľnom čase alebo ste profesionálnym hráčom, tento digitálny klavír vás udiví svojim perfektným zvukom a štýlovým vzhľadom. Klavír je vhodný na cvičenie, počúvanie hudby ako aj na MIDI produkcie, čo určite zasýti vašu potrebu. Zariadenie tiež ponúka dynamickú klávesnicu s kladivkovou mechanikou, vďaka ktorej viete hladko hrať.

Pre viacero informácií ohľadom vášho nového digitálneho klavíru vám odporúčame dôkladne si prečítať tento návod. Naplno tak využijete moderné a pohodlné funkcie. Taktiež vám odporúčame si tento návod uschovať pre budúce použitie.

Ak sa vám digitálny klavír NUX páči, odporučte ho prosím vašim priateľom.

Ovládací panel

Predný ovládací panel

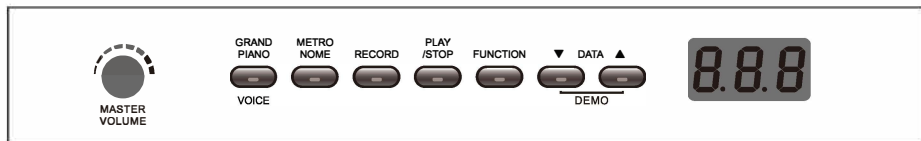

Zadný ovládací panel



Zdroj energie

Sem pripojte napájací adaptér (DC 12V, 2000mA, 0-@-EE>)

USB MIDI konektor

Do USB MIDI konektoru na zadnom paneli zariadenia pripojte počítač, aby ste mohli používať funkciu MIDI produkcie.

Vstupné R/L konektory

Týmto konektormi pripojte k zariadeniu externé nástroje alebo zvukové zariadenia.

Výstupné R/L konektory

Týmto konektorom pripojte svoj digitálny klavír do externého reproduktorového systému.


Konektor na slúchadlá

Konektor pre štandardné stereo slúchadlá (6.35mm). Keď je tento konektor pripojený, vstavaný systém reproduktorov je vypnutý.

Pedálový konektor

Do tohto konektoru pripojíte pedálový kábel.

Pedály



Sustain Pedál (Pravý)

Keď počas svojho výkonu použijete sustain pedál, digitálny klavír bude udržiavať krásny predĺžený zvuk tónov aj keď vaše ruky opustia klaviatúru. Efekt doznievania je zapnutý, keď je pedál stlačený a naopak.

Sostenuto Pedál (Stredný)

Po stlačení klávesy stúpte na sostenuto pedál v strede pedálovej skrinky, aby ste vytvorili sostenuto efekt.

Soft Pedál (Ľavý)

Keď stúpite na tento pedál, znížite hlasitosť tónov.

Pred tým, než začnete hrať

Zapnutie

Pripojte napájací kábel do sieťovej zásuvky a potom stlačte tlačidlo [POWER] na ľavej strane klaviatúry, aby ste klavír zapli. Predvolený zvuk je grand piano.



Ovládanie hlasitosti

Pre nastavenie hlasitosti otočte ovládačom [MASTER VOLUME] na ovládacom paneli. Otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby ste hlasitosť zvýšili, otočte ho v protismere hodinových ručičiek, aby ste hlasitosť znížili.

Varovanie: Príliš veľká hlasitosť, najmä pri používaní slúchadiel, môže poškodiť váš sluch.



Užívateľský návod

Pripojenie slúchadiel


Okrem vstavaného reproduktorového systému si tiež môžete pripojiť štandardné stereo slúchadlá (6.35mm). Konektor pre slúchadlá sa nachádza na zadnom paneli klavíru. Po pripojení slúchadiel bude vstavaný reproduktorový systém vypnutý. Hlasitosť slúchadiel upravíte otočením ovládača [MASTER VOLUME].



Prevádzka

Výber zvukov


Predvolený zvuk zariadenia WK-300 je grand piano (No.000). Pre výber zvukov použijete tlačidlá [DATA ▼/▲]. (Zoznam zvukov nájdete v dodatku návodu.)

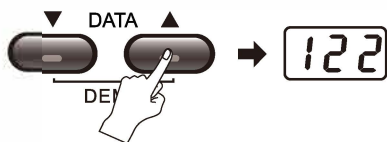

Ak máte zvolený iný zvuk, stlačte tlačidlo [VOICE] a digitálny klavír okamžite prepne na predvolený zvuk grand piano.

Výber funkcií

Keďže digitálny klavír je užívateľsky prívetivý nástroj, všetky jeho funkcie môžete s ľahkosťou zapnúť. Každá funkcia je priradená ku klávesu.

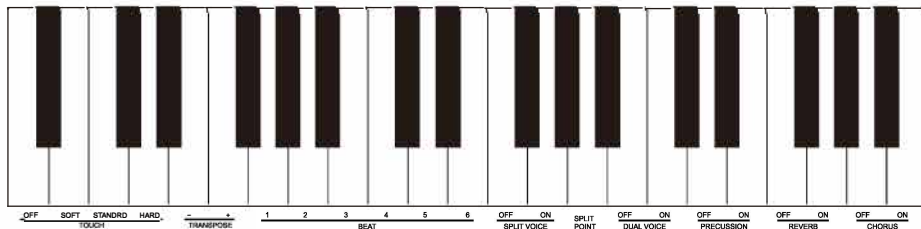


Zapnutie funkcie: Stlačte tlačidlo [FUNCTION], indikačné svetlo sa zasvieti a režim výberu funkcie sa zapne. Pre výber funkcie teraz stlačte do piatich sekúnd klávesu priradenú k funkcii. Znova stlačte tlačidlo [FUNCTION], alebo na päť sekúnd nič nestlačte, aby sa indikačné svetlo

Užívateľský návod


zhaslo a režim výberu funkcie zrušil. Teraz môžete hrať na digitálny klavír so zapnutou zvolenou funkciou.

Poznámka: Keď si vyberáte funkciu, stláčanie kláves nebude vydávať žiadny zvuk.

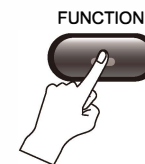


Dynamická krivka

Digitálny klavír vám ponúka štyri rôzne dynamické krivky, jemnú, štandardnú, ťažkú a vypnutú. Pre aktiváciu funkcie dynamickej krivky stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa zasvieti indikačné svetlo. Potom do piatich sekúnd stlačte priradenú klávesu. Predvolené nastavenie dynamickej krivky je: štandardná.

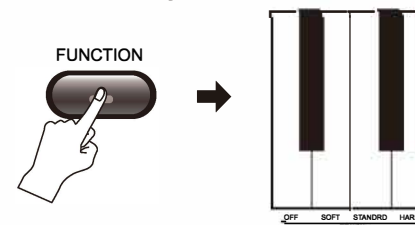


Transpozícia

Táto funkcia nastaví výšku tónu hore alebo dolu v rozsahu jednej oktávy v poltónových intervaloch. Stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa zasvieti indikačné svetlo. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [TRANS-POSITION+/-]. Celkový rozsah úpravy: -12 do +12. Znova stlačte tlačidlo [FUNCTION] alebo po dobu 5 sekúnd nič nestlačte. Indikačné svetlo a funkcia transpozície sa vypne.

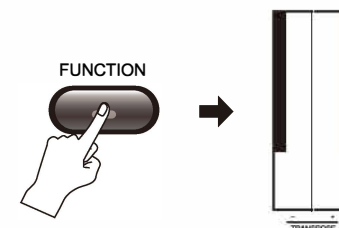


Funkcia DUAL

Táto funkcia rozdelí klaviatúru na dve samostatné hracie oblasti.

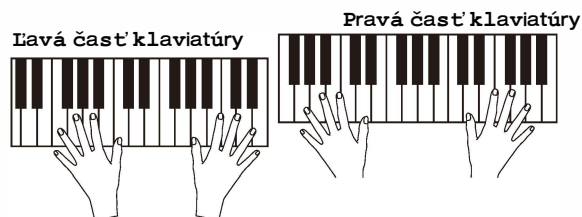


Pred stlačením klávesy [SPLIT] si vyberte zvuk pre ľavú stranu klaviatúry; Stlačte tlačidlo [FUNCTION], indikačné svetlo sa zasvieti. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [SPLIT], aby ste zapli funkciu DUAL. Klaviatúra je teraz rozdelená na dve samostatné hracie oblasti. Predvolený rozdeľovací bod je klávesa F4. Teraz si tlačidlami [DATA ▼/▲] môžete vybrať zvuk pre pravú stranu klaviatúry.

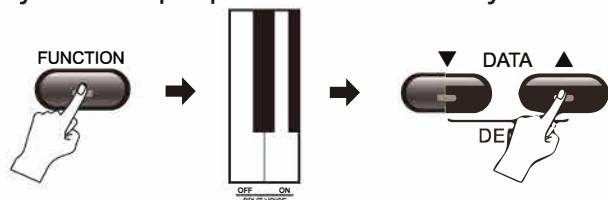


Rozdeľovací bod

Stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa nezasvieti indikačné svetielko. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [SPLIT POINT], aby ste si zapli režim výberu rozdeľovacieho bodu. Akékoľvek stlačenie klávesy ju teraz označí za rozdeľovací bod. Split point; Znova stlačte tlačidlo [FUNCTION], alebo nič nestlačte na päť sekúnd. Indikačné svetlo sa vypne. Rozdeľovací bod je nastavený.

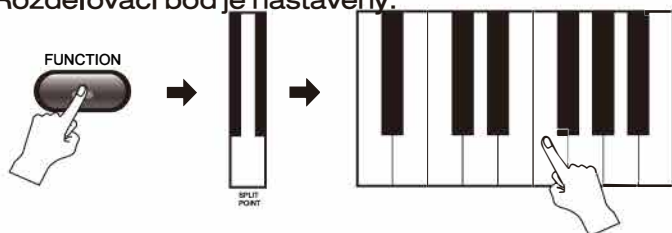


Zvuk funkcie DUAL

Keď je zapnutá funkcia DUAL, hranie jedného tónu môže mať dva rôzne zvuky. Stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa nezasvieti indikačné svetielko. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [DUAL VOICE], aby ste zapli režim výberu zvuku funkcie DUAL. Tlačidlami [DATA ▼/▲] si tento zvuk vyberiete. Prvý zvuk si nastavíte pred zapnutím funkcie DUAL.

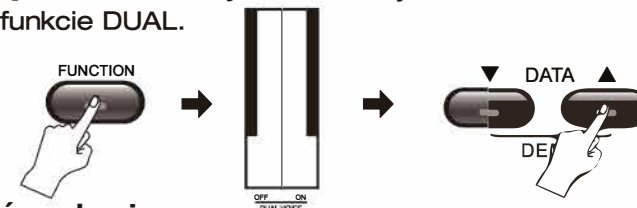


Klávesová perkusia

Stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa nezasvieti indikačné svetielko. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [PERCUSSION ON], aby ste aktivovali klávesovú perkusiu. Znova stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa nezasvieti indikačné svetielko. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [PERCUSSION OFF], aby ste klávesovú perkusiu vypli. Digitálny klavír sa vráti k bežnému zvuku.

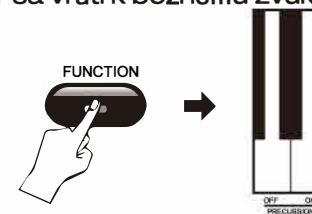


Reverb efekt

Stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa nezasvieti indikačné svetielko. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [REVERB ON], aby ste zapli funkciu a do svojho hrania pridali reverb efekt. Znova stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa nezasvieti indikačné svetielko. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [REVERB ON], aby ste vyppli funkciu reverb (Tento efekt je štandardne vypnutý.)

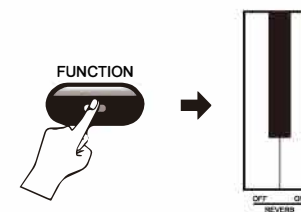

Chorus efekt

Stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa nezasvieti indikačné svetielko. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [CHORUS], aby ste zapli funkciu a do svojho hrania pridali chorus efekt. Znova stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa nezasvieti indikačné svetielko. Do piatich sekúnd stlačte klávesu [CHORUS OFF], aby ste vypli funkciu chorus (Tento efekt je štandardne vypnutý.)

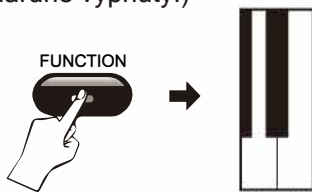


Poznámka: Všetky nastavenia sa po vypnutí zariadenia vynulujú. Keď znova zapnete zariadenie, na všetkých jeho nastaveniach budú zvolené predvolené hodnoty.

Nacvičovanie

Metronóm


- 1) Stlačte tlačidlo [METRONOME]. Indikačné svetielko sa zasvieti a funkcia metronómu sa zapne. Predvolená frekvencia je 120bpm (úderov za min.).
- 2) Pre nastavenie frekvencie použijete tlačidlá [DATA/A] rozsah: 20- 280bpm.
- 3) Znova stlačte tlačidlo [METRONOME], aby ste funkciu metronómu vypli. Momentálne zvolené nastavenie bude uložené.

Poznámka: Po vypnutí klavíru sa frekvencia vráti na predvolenú hodnotu.

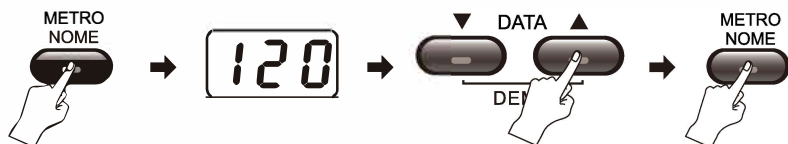

Takt

Stlačte tlačidlo [FUNCTION] a počkajte, kým sa nezasvieti indikačné svetielko. Do piatich sekúnd stlačte klávesu priradenú taktu, aby ste ho nastavili. Znova stlačte tlačidlo [FUNCTION] alebo počkajte päť sekúnd, indikačné svetielko sa vypne a takt bude nastavený.

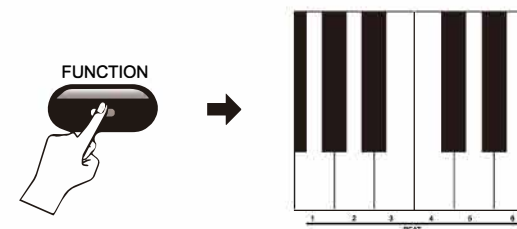

Nahrávanie

1) Začiatok nahrávania

Stlačte tlačidlo [RECORD], aby ste zapli nahrávací režim, indikačné svetielko sa zasvieti. V rovnakom čase sa zapne aj metronóm. Ak ho nepotrebujete, môžete ho manuálne vypnúť. Stlačte akúkoľvek klávesu a nahrávanie sa automaticky začne.



2) Skončenie nahrávania

Automatické nahrávanie:

Ak sa počas nahrávania zaplní ukladací priestor, nahrávanie sa automaticky ukončí. Ukladací priestor má kapacitu 48000 tónov.

Manuálne zastavenie:

Počas nahrávania stlačte tlačidlo [RECORD], indikačné svetielko sa vypne a nahrávanie sa zastaví.

Poznámka: Nahrávky sa po vypnutí zariadenia neuložia.

Prehrávanie nahrávky:


Keď sa nahrávanie skončí, stlačte tlačidlo [PLAY/STOP], aby ste nahrávanie skončili. Pre zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo [PLAY/STOP].



Užívateľský návod

Demo pesničky


Prehrávanie demo pesničiek: Dokopy máte k dispozícii 52 demo pesničiek. **Spoločne stlačte tlačidlá [DATA▼/▲], aby ste začali prehrávanie demo pesničiek. Keď ich spoločne stlačíte druhýkrát, zastavíte prehrávanie demo pesničiek.**

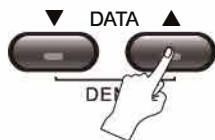

Vyberte si demo pesničku: Počas prehrávania si tlačidlami [DATA▼/▲] zvolíte, ktorú demo pesničku si želáte prehrať.

USB MIDI funkcia

Do USB MIDI konektoru na zadnom paneli zariadenia pripojte počítač, aby ste mohli používať funkciu MIDI produkcie.

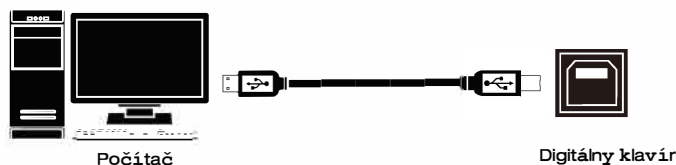

Bluetooth funkcia(WK-310)

V apple aplikácii "App Store" si môžete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu "wei yin zhi neng piano"; Otvorte ju a kliknite na tlačidlo Bluetooth na zariadení. Následne môžete pripojiť klavír (pod názvom "NuxPiano ***** "). (Klavír musí vyhľadávať iné zariadenia).

Užívateľský návod


Vyučovacia funkcia(WK-310)

Aby ste mohli zapnúť vyučovaciu funkciu, cez technológiu bluetooth pripojte svoj iPad s klavirom. Na Ipade nájdete video návody, bohaté hudobné zdroje, môžete si tam skontrolovať skóre alebo jednoducho počúvať hudbu. To všetko vám pomôže učiť sa rýchlejšie.

Audio pripojenie


Audio vstup:

Do tohto vstupu môžete pripojiť iný hudobný nástroj, klavír bude fungovať ako reproduktor.

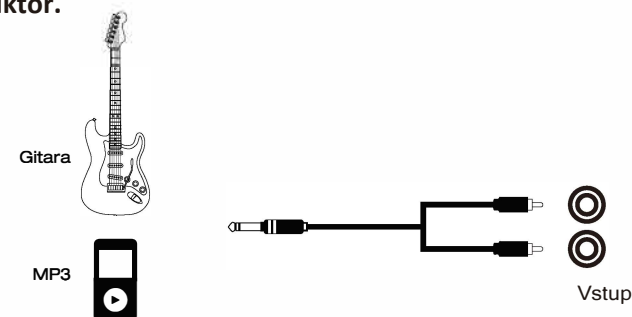

Audio výstup:

Cez tento výstup pripojte svoj klavír k externému zvukovému systému, čiže bude fungovať ako zdroj zvuku.

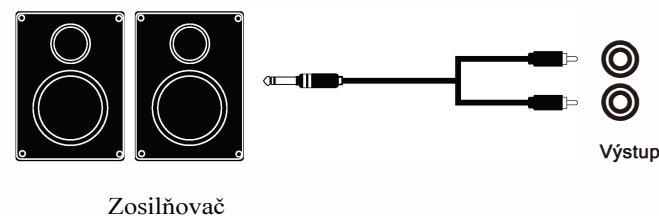

Špecifikácie

Exteriér: štandardný stojatý

Povrch: PVC

Klaviatúra: 88 kláves s kladivkovou mechanikou a štyrmi dynamickými krivkami.

Zdroj zvuku: Klavír WK-300 používa zvukový čip French Dream 5704 OSP, klavír WK-310 používa zvukový čip French Dream 5708 OSP; zvuk znie ako klavír Germany Steinway, trojdimenzionálne zvukové vzorky, 5-vrstvé dynamické kmity, rezonancia alikvotných tónov, analógová zvuková technológia

Polyfónia: 180

Bluetooth(WK-310): Pripojenie cez aplikáciu

Zvuk: 128 zvukov + 1 štandardný set perkusíí

Demo pesničky: 52 Demo pesničiek

Dynamické krivky: 4 druhy dynamických kriviek štandardného klavíru (jemná, štandardná, ťažká, vypnutá)

Metronóm: Frekvencia 20-280bpm, takt 1-6.

Funkcie: Nahrávanie, Reverb efekt, Chorus efekt, funkcia DUAL, funkcia rozdvojeného klavíra

Funkcie pedálov: Soft Pedál (vľavo), Sostuneto Pedál (stredný), Sustain Pedál (vpravo)

Konektory: USB MIDI konektor pre počítač, pedálový konektor, napájací kábel, stereo line vstup(x.2)/výstup(x2), dvojité konektor pre slúchadlá na prednom paneli (6.35 / 3.5 konektor)

Zdroj energie: 10Wx2 DC12V 2000mA

Rozmery: 1360(D)x 320(Š)x 770(V)mm

Hmotnosť: 39kg

Doplňky: AC Adaptér, Užívateľský návod

★ Špecifikácie sa môžu líšiť.

Zoznam zvukov

Číslo	Nástroj	Číslo	Nástroj
Klavír		25	GTR STEEL
00	PIANO GRO	26	GTR JAZZ
01	PIANO BRITE	27	GTR CLEAN
02	PIANO ELEC	28	GTR MUTED
03	HONKY-TONK	29	GTR OVRDRV
04	E PIANO1	30	GTR DISTRT
05	E PIANO2	31	GTR HRMNX
06	HARPSCRD	Basgitara	
07	CLAVI	32	ACOU BASS
Drev. perkusie		33	FINGR BASS
08	CELESTA	34	PICK BASS
09	GLOCKNSPL	35	FRETLS BASS
10	MUSIC BOX	36	SLAP BAS 1
11	VIBRAPHONE	37	SLAP BAS 2
12	MARIMBA	38	SYN BASS 1
13	XYLOPHONE	39	SYN BASS 2
14	TUBULR BELLS	Struny	
15	DULCIMER	40	VIOLIN
Organ		41	VIOLA
16	HAMND ORG	42	CELLO
17	PERC ORG	43	CONTRABASS
18	ROCK ORG	44	STR TREM
19	CHURCH ORG	45	STR PIZZ
20	REED ORG	46	HARP
21	ACCORDN 1	47	TIMPANI
22	HARMONICA	Zbor	
23	ACCORDN 2	48	STRINGS 1
Gitara		49	STRINGS 2
24	GTR NYLON	50	STR SYN 1

Číslo	Nástroj	Číslo	Nástroj
51	STR SYN 2	78	WHISTLE
52	CHOIR AAHS	79	OCARINA
53	VOICE OOHS	Synt. trúbky	
54	VOICE SYN	80	SQR WAVE
55	ORCH HIT	81	SAW TOOTH
Plechové dych.		82	CALLIOPE
56	TRUMPT	83	CHIFF
57	TROMBONE	84	CHARANG
58	TUBA	85	VOICE LEAD
59	MUTE TPT	86	5THLEAD
60	FR HORN	87	BASS LEAD
61	BRASS SECT	Synt. zvuky	
62	BRASS SYN 1	88	NEW AGE
63	BRASS SYN 2	89	WARM PAD
Trúbky		90	POLY SYNTH
64	SAX SOPRANO	91	CHOIR PAD
65	SAX ALTO	92	BOW GLASS
66	SAX TENOR	93	METAL PAD
67	SAX BTONE	94	HALO PAD
68	OBOE	95	SWEEP
69	ENG HORN	Synt. efekty	
70	BASSON	96	RAIN FX
71	CLARINET	97	SNDTRK FX
Příšřaly		98	CRYSTAL FX
72	PICCOLO	99	ATMOSPH FX
73	FLUTE	100	BRIGHT FX
74	RECORDER	101	GOBLIN FX
75	PAN FLUTE	102	ECHO FX
76	BOTTLE BLOWN	103	SCI-FI FX
77	SHAKHACHI		

Číslo	Nástroj
Eudové zvuky	
104	SITAR
105	BANJO
106	SHAMISEN
107	KOTO
108	KALIMBA
109	BAGPIPE
110	FIDDLE
111	SHANAI
Perkusie	
112	TINKLE BELL
113	AGOGO
114	STEEL DRM
115	WOODBK
116	TAIKO DRM
117	MLDY TOM
118	SYNTH DRM
119	REVRS CYM
Efekty	
120	GTR NOISE
121	BREATH
122	SEASHORE
123	BIRD TWEET
124	TELEPHONE
125	HELICOPTER
126	APPLAUSE
127	GUNSHOT

Zoznam demo pesničiek

Číslo	Názov pesničky
000	SYMPHONY OP.67 NO.5
001	THE MAIDEN'S PRAYER
002	DREAM WEDDING
003	LA CAMPANELLA
004	FOR ELISE
005	TURKISH MARCH
006	JOY TO THE WORLD
007	GRANDFATER'S CLOCK
008	KATYUSHA
009	SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW
010	DANCE OF RUSSIA
011	RED RIVER VALLEY
012	SUSANNA
013	AMERICAN PATROL
014	IT'S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS
015	ENTERTAINMENT
016	IT'S A SMALL WORLD
017	SERENADE
018	FROHLICHER LANDMAN
019	NOCTURNE OP.9 NO.2
020	PIZZICATO POLKA
021	THE SONG OF ROSE
022	THE TROUT
023	NOCTURNE
024	SYMPHONY NO.94 SURPRISE
025	HEIPENPOSLEIN

Číslo	Názov pesničky
026	AIR ON THE G-STRING
027	DANCE OF MIRLITONS
028	LONDON DERRY AIR
029	IMPROMPTU
030	2-PARK INVENTION IN A MINOR
031	SPRING SONG
032	O SOLE MIO
033	THE SIDEWAY
034	TENNESSEE WALTZ
035	WALTZ OF STARLIGHT
036	OLD BLACK JOE
037	JAMBALAYA
038	THE OLD GRAY MARE
039	IN THE RAIN
040	SILENT NIGHT
041	FIVE HUNDRED MILES
042	SUMMER PALACE
043	LONG LONG AGO
044	LOVE IS ROMANTIC
045	LAST ROSE OF SUMMER
046	MAPLE LEAF RAG
047	BLUE LUNCH
048	COBWEB
049	REGGAE
050	DARK EYES
051	GIVE ME A ROSE

Opravovanie chýb

Chyba	Možný dôvod/riešenie
Pri zapnutí digitálny klavír praskne.	Nebojte sa. Toto je normálne.
Zariadenie je zapnuté, ale keď stlačím klávesu, nevydá sa zvuk.	Skontrolujte, či je ovládač hlasitosti správne nastavený, ako aj či nie sú pripojené slúchadlá. Slúchadlá automaticky vypnú vstavaný reproduktorový systém.
Tóny majú pri rovnakom zvuku inú kvalitu.	Toto je bežné, pretože rôzne vzorkové rozsahy vytvárajú rôzne kvality zvukov.
Pri funkcii sustain pedálu niektoré zvuky znejú dlhšie, niektoré kratšie.	Toto je bežné. Sostenuto iných zvukov digitálneho klavíra boli nastavené na najviac vyhovujúce dĺžky.
Zvuk je príliš tichý.	Skontrolujte, či je ovládač hlasitosti správne nastavený.
Niektoré MIDI dáta sa nedajú správne preniesť (Aj keď je MIDI kábel správne prepojený).	Toto je tiež bežné. Záleží to od originálneho nastavenia prenosu dát.
Keď je v blízkosti klavíra mobilný telefón, klavír vydáva hluk.	Mobilný telefón v blízkosti klavíra spôsobuje rušenie. Aby ste sa mu vyhli, mobilný telefón si vypnite alebo ho držte ďalej od zariadenia.
Výška tónu sa nezhoduje s pravou výškou tónu, ktorý hrám.	Možno máte zapnutú funkciu transpozície alebo funkciu DUAL. Vypnutie funkcie DUAL a vynulovanie nastavenia transpozície môže túto chybu vyriešiť.

Chyba	Možný dôvod/riešenie
Zvuk sa počas hrania nedá meniť. Výška tónu sa nezhoduje s pravou výškou tónu, ktorý hrám.	Možno máte zapnutú funkciu rozdvojeného klavíra a rozdeľovací bod je nastavený na najvyššiu výšku. Vypnutie funkcie rozdvojeného klavíra a nastavenie rozdeľovacieho bodu na originálnu klávesu by malo chybu vyriešiť.
Demo pesnička je skreslená alebo prerušovaná.	Možno ste dlho prehrávali pesničky na maximálnej hlasitosti, až sa zapol vnútorný ochranný obvod, aby sa predišlo prehriatiu klavíra. Stíšte hlasitosť alebo na chvíľu klavír vypnite, aby ste túto chybu vyriešili.
Počas hrania sú počuť dva zvuky v rovnakom čase.	Možno máte zapnutú funkciu DUAL. Vypnutie funkcie DUAL by malo túto chybu vyriešiť.
Výška tónu je nesprávna	Nastavte stupnicu a tóny alebo hodnoty parametru temperament na nulu.
Pri hraní nehrá žiadny sprievod.	Skontrolujte či máte dostatočne vysokú hlasitosť sprievodu a zapnutú akordovú funkciu.
Dynamická krivka je iná, ako predtým.	Digitálny klavír vám ponúka štyri rôzne typy dynamickej krivky: jemná, štandardná, ťažká a vypnutá. Možno ste si zvolili inú dynamickú krivku. Dynamickú krivku si môžete znova zvoliť alebo vrátiť na pôvodné nastavenie.

Varovania FCC regulácie

Toto zariadenie bolo testované a vyrobené tak, aby vyhovovalo norme pre digitálne zariadenie triedy B, na základe časti 15 FCC pravidiel. Tieto normy sú nastavené tak, aby poskytli primeranú ochranu proti škodlivým zásahom v obytnej inštalácii. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiové frekvencie a ak je nainštalované nesprávne, alebo nie je použité v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie v rádiových komunikáciách. Napriek tomu nie je žiadna garancia, že sa rušenie nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiovému alebo televíznemu prijímaniu, ktoré môže zaniknúť vypnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť zmierniť toto rušenie jedným z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšte odstup zariadenia od prijímača.
- Pripojte zariadenie do zásuvky inej ako tá, v ktorej je zariadenie momentálne pripojené.
- Poradte sa s vaším predajcom alebo skúseným TV/Rádio technikom.

CE značka pre európske spoločné štandardy

CE značka pripojená k výrobkom našej spoločnosti napájaných vedením je v plnom súlade s spoločnými štandardmi EN 61 000-6-3:2007 +A 1 :2011 & EN 61000-6-1 :2007 pod smernicou rady 2004/1 08/ EC ohľadom zlučiteľnosti elektromagnetických žiaričov.



www.nuxefx.com

Vyrobené v Číne

Popis nebezpečných látok

Táto informácia varuje o prítomnosti špecifických nebezpečných látok, aby popísala naše produkty a ich bezpečnosť. Táto informácia platí pre všetky produkty našej spoločnosti vyrobené od 1 Marca 2007.

Environmentálna životnosť zariadenia



Číslo v tomto logu značí, že environmentálna životnosť zariadenia je 10 rokov.

Niektoré súčiastky tiež môžu mať inú environmentálnu životnosť. Tento limit opäť zodpovedá číslu v logu.

Meno a obsah nebezpečnej látky alebo súčiastky v produkte

Meno súčiastky	Olovo(Pb)	HG(Hg)	Kadmium(Cd)	Chróom (VI)	PBB	PBDE
Obal	x	o	o	o	o	o
Elektronické súčiastky	x	o	x	o	o	o
Zvyšok	x	o	o	o	o	o

● : Znamená, že nebezpečná látka vo všetkých častiach z homogénneho materiálu dodržiava

predpísaný limit GB / T 26572, ktorý je uvedený vyššie.

X : Znamená, že v častiach z homogénneho materiálu predchádza nebezpečná látka cez predpísaný limit GB / T26572 kvôli existujúcim technickým úrovňam. Súčasný priemysel nie je dostatočne vyspelý na alternatívne riešenia tohto programu.